


Broadcaster Headset

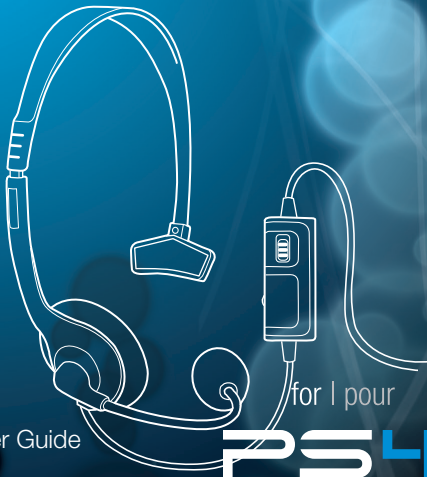

User Guide

for | pour
PS4™

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- Broadcaster Headset
 - User Guide
 - Warranty/Registration Card
-

HOW TO USE THE BROADCASTER HEADSET

1. Plug the 3.5mm plug of the Broadcaster Headset into the bottom of the DualShock®4 controller.
2. Put on the headset and adjust the microphone to fit properly.

NOTE: Make sure that the Broadcaster Headset is worn properly at all times. Do not place the headset around the back of your head, it must be worn over the top of your head. Make sure that you allow the microphone to be positioned about one inch from your mouth.

NOTE: Once the headset is ready for online chat, please refer to your PlayStation 4 console's User Guide for setting up the accessory.

BROADCASTER HEADSET CONTROLS

TO ADJUST THE VOLUME

- To raise the volume, turn the volume wheel (marked VOL) towards the + (plus sign).
- To lower the volume, turn the volume wheel (marked VOL) towards the – (minus sign).

TO USE THE MUTE SWITCH

- To mute the microphone, slide the mic switch (marked MIC) towards MUTE.
- To unmute the microphone, slide the mic switch (marked MIC) towards ON.

NOTE: When the microphone is switched to MUTE, other players cannot hear your conversation, but you will still be able to hear them speaking.

WARNINGS

- Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss.
- Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Casque Broadcaster
 - Guide d'utilisation
 - Carte de garantie/Carte d'enregistrement
-

MODE D'UTILISATION DU CASQUE BROADCASTER

1. Branchez le connecteur 3,5 mm du casque Broadcaster dans l'entrée située en bas de la manette DualShock®4.
2. Mettez le casque et réglez le micro pour qu'il soit correctement en place.

REMARQUE: Veillez à ce qu'à tout moment le casque Broadcaster soit porté correctement. Ne mettez pas le casque autour de la nuque. Il doit être porté au dessus de la tête. Veillez à ce que le micro soit à environ 2,5cm de votre bouche.

REMARQUE: Une fois le casque est prêt pour le chat en ligne, reportez-vous au Guide d'utilisateur de votre console PlayStation 4 pour les réglages des accessoires.

BROADCASTER HEADSET CONTROLS

Pour régler le volume:

- Pour augmenter le volume, tournez le bouton de volume (marqué VOL) vers + (le signe plus).

- Pour diminuer le volume, tournez le bouton de volume (marqué VOL) vers – (le signe moins).

POUR UTILISER LE COMMUTATEUR COUPURE DU SON

- Pour couper le micro, positionnez le commutateur micro (marqué MIC) sur MUTE.
- Pour activer le micro, positionnez le commutateur micro (marqué MIC) sur ON.

REMARQUE: Lorsque le commutateur micro est positionné sur MUTE, les autres joueurs ne peuvent pas entendre votre conversation, mais vous pouvez les entendre.

AVERTISSEMENTS:

- L'utilisation d'un casque à des volumes élevés peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
- Pour ne pas endommager votre casque, évitez de vous asseoir dessus ou de le piétiner ainsi que le câble et le connecteur.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL ENVASE

- Auricular transmisor
 - Manual de Usuario
 - Tarjeta de Garantía/Registro
-

CÓMO USAR EL AURICULAR EMISOR

1. Conecte la toma de 3.5mm situada en el extremo del auricular transmisor en la parte inferior del controlador DualShock®4.
2. Coloque el auricular y ajuste el micrófono para que se coloque debidamente.

NOTA: Asegúrese que el auricular transmisor se lleva adecuadamente en todo momento. No coloque el auricular alrededor de la parte posterior de la cabeza. Debe colocarse en la parte superior de la cabeza. Asegúrese de que deja el micrófono que se coloque aproximadamente 2,5 cm de la boca.

NOTA: Una vez que el auricular está preparado para hablar online, por favor, remítase a la guía de usuario de su consola PlayStation 4 para configurar el accesorio.

CONTROLES DEL AURICULAR EMISOR

Para ajustar el volumen:

Para subir el volumen, gire la rueda del volumen (marcada como VOL) hacia + (signo más).

Para bajar el volumen, gire la rueda del volumen (marcada como VOL) hacia – (signo menos).

Para usar el interruptor de silenciar:

Para silenciar el micrófono, deslice el interruptor del micrófono (marcado como MIC) hacia MUTE. Para dar volumen al micrófono, deslice el interruptor del micrófono (marcado como MIC) hacia ON.

NOTA: Cuando el micrófono está cambiado a MUTE, otros jugadores no podrán oír su conversación, pero usted podrá oírlos hablar.

ADVERTENCIAS

- Una exposición prolongada a un volumen alto cuando use el auricular puede provocar una pérdida de audición permanente.
- Evite daños a su auricular no sentándose o pisando el auricular, su cable o el conector del cable.

***dream*GEAR[®]**

www.dreamgear.com