


Dual Charge Dock

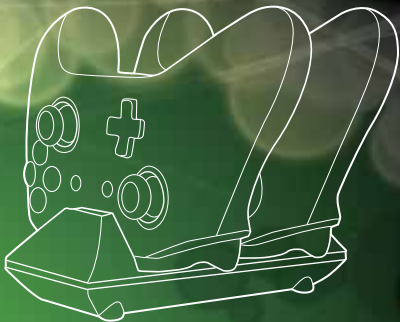

User Guide

for | pour
XBOXTM One



ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- Dual Charge Dock
 - 3 foot Charge Cable
 - 2 Rechargeable Batteries
 - User Guide
 - Warranty Card/Registration Card
-

HOW TO CHARGE THE BATTERIES

1. Remove the battery cover on your Xbox™ One controller and replace the cover with one of the included rechargeable batteries.

NOTE: The included battery has its own battery cover. You do not need to replace the Xbox™ One controller battery cover.

2. Plug the USB end of the charge cable into the USB port on the Xbox™ One or any other powered USB port.

3. Insert the other end of the cable into the back of the Dual Charge Dock. When powered on, the LED on the dock will be green.

4. Place your Xbox™ One controller upside down on the Dual Charge Dock.

5. When charging, the LED will turn red. When fully charged, the LED will turn back to green.

NOTE: Each controller dock has its own LED and will light up red or green accordingly.

NOTE: When the battery is fully charged, remove the controller from the Dual Charge Dock.

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Station de charge double
 - Câble de charge de 0.9m
 - 2 batteries rechargeables
 - Guide de l'utilisateur
 - Carte de garantie/Carte d'enregistrement
-

COMMENT CHARGER LES BATTERIES

1. Retirez le couvercle de la batterie de votre manette Xbox™ One et remettez le couvercle avec l'une des batteries rechargeables incluses.

REMARQUE: La batterie incluse possède son propre couvercle. Vous n'avez pas besoin de remplacer le couvercle de batterie de la manette Xbox™ One.

2. Insérez l'extrémité USB du câble de charge dans le port USB de la Xbox™ One ou un autre port USB alimenté.

3. Insérez l'autre extrémité du câble à l'arrière de la Station de charge double. Une fois la Station de charge est allumée, le voyant s'allume en vert.

4. Placez la manette Xbox™ One à l'envers sur la Station de charge double.

5. Pendant la charge, le voyant devient rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant redevient vert.

REMARQUE: Chaque connecteur d'accueil de manette possède son propre voyant qui s'allume en rouge ou vert.

REMARQUE: Une fois la batterie est complètement chargée, retirez la manette de la Station de charge double

INFORMATION DE LA FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la règlementa-

tion de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL ENVASE

- Base de carga doble
 - Cable de carga de 3 pies (0.9m)
 - 2 Baterías recargables
 - Guía del usuario
 - Tarjeta de Garantía/Tarjeta de Registro
-

CÓMO CAMBIAR LAS BATERÍAS

1. Quite la tapa de la batería de su mando de control Xbox™ One y sustitúyala por una de las baterías recargables incluidas.

NOTA: La batería suministrada lleva su propia tapa. No necesitará volver a colocar la tapa de la batería de su mando de control Xbox™ One.

2. Conecte un extremo del cable de carga USB en el puerto USB de su Xbox™ One o en cualquier otro puerto USB con alimentación.

3. Conecte el otro extremo del cable en la parte trasera de la base de carga doble. Cuando reciba alimentación, el LED de la base de carga se iluminará en verde.

4. Coloque su mando de control Xbox™ One boca abajo en la Base de carga doble.

5. Durante la carga, el LED se iluminará en rojo. Cuando esté completamente cargado, el LED se volverá a iluminar verde.

NOTA: Cada una de las bases de carga tiene su propio LED que se iluminará en

rojo o verde consecuentemente.

NOTA: Cuando la batería esté completamente cargada, quite el mando de control de la base de carga doble.

INFORMACIÓN FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

***dream*GEAR[®]**

www.dreamgear.com