


CHARGE STATION 2+2

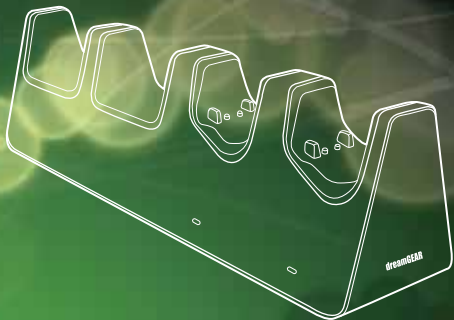

User Guide

for 1 pour
XBOX™ One



ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- Charge Station
 - 2 Rechargeable Batteries
 - AC Adapter
 - User Guide
 - Warranty Card / Registration Card
-

HOW TO USE THE CHARGE STATION (XBOX ONE CONTROLLER PORTS)

1. Plug the coax end of the included AC adapter into the back of the Charge Station.
2. Plug the other end of the AC adapter into a powered wall outlet.
3. Remove the battery cover on your Xbox One controller and replace the cover with one of the included rechargeable batteries.
NOTE: The included battery also serves as the battery cover. You do not need to replace the Xbox One controller battery cover.
4. Place your Xbox One controller upside down on the Charge Station in one of the two designated Xbox One controller charge ports.
5. When charging, the LED will turn white. When fully charged, the LED will turn off.
NOTE: Both controller ports have their own LED charge indicator light and will light up white when properly placed.

HOW TO USE THE CHARGE STATION (USB PORTS)

1. Plug the USB end of your gaming accessory's original charge cable (controller, headset, or other gaming peripheral) to one of the two USB ports labeled 5V OUT located on the back of the Charge Station.

NOTE: The two 5V USB ports should only be used for gaming peripherals such as a controller or headset that include rechargeable batteries. Refer to your device's user guide for voltage requirements.

2. Plug the other end of your charge cable to your gaming accessory.

3. Place your gaming accessory in one of the two additional slots for support.

NOTE: Refer to your device's user guide for charge indication and charge time.

TROUBLESHOOTING

Issue: Controller will not charge.

Solution: Reposition controller on dock until the LED indicator light turns on. Make sure that both the device and dock are free of dirt and debris.

Issue: Device will not charge in the USB ports.

Solution: The USB ports are strictly for gaming peripherals such as a controller or headset that include a rechargeable battery. Check your device's user manual for voltage specifications and charge times.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery

performance or damage to your device.

- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32°F – 113°F.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.
- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Do not crush or puncture the battery.
- Recharge the battery every 3 months when not in use to keep battery in best condition.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.
- A battery must be recycled or disposed of properly. Contact your local waste management office for information on the proper disposal or recycling.

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Station de charge
 - 2 batteries rechargeables
 - Adaptateur CA
 - Guide d'utilisation
 - Carte de garantie / Carte d'enregistrement
-

COMMENT UTILISER LA STATION DE CHARGE (PORTS DE LA MANETTE XBOX ONE)

1. Branchez l'extrémité coaxiale de l'adaptateur secteur fourni à l'arrière de la station de charge.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise secteur sous tension.
3. Retirez le couvercle de la batterie de votre manette Xbox One et remettez le couvercle avec l'une des batteries rechargeables fournies.

REMARQUE: La batterie fournie sert également comme couvercle du compartiment à batterie. Vous n'avez pas à remplacer le couvercle de batterie de la manette Xbox One.

4. Placez votre manette Xbox One à l'envers au dessus de la station de charge dans l'un des deux ports de charge de la manette Xbox One.
5. Pendant la charge, le voyant devient blanc. Une fois complètement chargée,

le voyant s'éteint.

REMARQUE: Chacun des deux ports de la manette a son propre voyant de charge qui s'allume en blanc lorsqu'il est correctement placé.

COMMENT UTILISER LA STATION DE CHARGE (PORTS USB)

1. Branchez l'extrémité USB du câble de charge d'origine de votre accessoire de jeu (manette, casque ou autre périphérique de jeu) à l'un des deux ports USB marqué 5V OUT situées à l'arrière de la station de charge.

REMARQUE: Les deux ports USB 5V ne doivent être utilisés qu'avec des accessoires de jeu tels que manette ou casque, qui ont des batteries rechargeables. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations sur les exigences de tension nécessaire.

2. Branchez l'autre extrémité du câble de charger dans votre accessoire de jeu.

3. Placez votre accessoire de jeu dans l'un des deux emplacements prévus pour plus de stabilité.

REMARQUE: Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations sur les durées et les consignes de charge.

DÉPANNAGE

Problème: La manette ne se charge pas.

Solution: Repositionnez la manette sur la station de charge jusqu'à ce que le voyant s'allume. Assurez-vous que l'appareil et la station sont propres.

Problème: L'appareil ne se charge pas avec les ports USB.

Solution: Les ports USB ne doivent être utilisés qu'avec des accessoires de jeu tels que manette ou casque, qui ont des batteries rechargeables. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour plus d'informations sur les durées de charge et les exigences de tension nécessaire.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Une utilisation incorrecte ou une incompatibilité avec un appareil risque de dégrader les performances de la batterie ou endommager votre appareil.
 - N'essayez pas de démonter l'appareil.
 - Température de rangement et d'utilisation : 0°C - 45°C.
 - Évitez que cet appareil entre en contact avec des liquides.
 - Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou de flammes.
 - Ne jetez pas et ne secouez pas cet appareil.
 - N'utilisez pas cet appareil s'il a été soumis à des chocs ou s'il a été endommagé.
 - N'exercez aucune forte pression sur la batterie et ne la percez pas.
 - Rechargez la batterie tous les 3 mois lorsque vous n'utilisez pas les appareils afin de maintenir la batterie dans son meilleur état.
 - Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou solvants forts.
 - Toute batterie doit être recyclée ou mise au rebut de façon appropriée.
- Contactez votre bureau de gestion des déchets pour obtenir des informations

sur la mise au rebut et le recyclage.

INFORMATION DE LA FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL ENVASE

- Estación de carga
 - 2 Baterías recargables
 - Adaptador eléctrico
 - Manual de Usuario
 - Tarjeta de Garantía / Registro
-

CÓMO USAR LA ESTACIÓN DE CARGA (PUERTO DEL CONTROLADOR XBOX ONE)

1. Conecte el extremo coaxial del adaptador CA incluido en la parte posterior de la estación de carga.
2. Conecte el otro extremo del adaptador CA en una toma de pared con alimentación.
3. Retire la cubierta de la batería del controlador de la Xbox One y vuelva a colocar la cubierta con una de las baterías recargables incluidas.

NOTA: La batería incluida asimismo sirve como cubierta de la batería. No es necesario que reemplace la cubierta de la batería del controlador de la Xbox One.

4. Coloque el controlador de la Xbox One boca abajo sobre la estación de carga en uno de los dos puertos de carga designados del controlador de la Xbox One.
5. Al cargar, el LED brillará de color blanco. Cuando esté totalmente cargado, el LED se apagará.

NOTA: Ambos puertos del controlador disponen de su propia luz indicadora de carga LED y se iluminará cuando esté debidamente conectado.

CÓMO USAR LA ESTACIÓN DE CARGA (PUERTOS USB)

1. Conecte el extremo USB del cable de carga original del accesorio de juego (controlador, auricular u otro periférico del juego) en uno de los dos puertos USB etiquetados como 5V OUT situados en la parte posterior de la estación de carga.

NOTA: Los dos puertos USB 5V sólo deben usarse para los periféricos del juego, como un controlador o auricular que dispongan de baterías recargables. Remítase a la guía de usuario del dispositivo para ver las exigencias de tensión.

2. Conecte el otro extremo del cable de carga a su accesorio de juego.

3. Coloque el accesorio de juego en una de las dos ranuras adicionales para soporte.

NOTA: Remítase a la guía de usuario del dispositivo para ver las indicaciones de carga y tiempo de carga.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema: El controlador no se carga

Solución: Vuelva a colocar el controlador en el puerto de carga hasta que la luz indicadora LED se encienda. Asegúrese que tanto el dispositivo como el puerto están libres de suciedad y residuos.

Problema: El dispositivo no se carga en los puertos USB.

Solución: Los puertos USB son estrictamente para los periféricos del juego como un controlador o un auricular con una batería recargable. Compruebe el manual de usuario del dispositivo para ver las especificaciones de tensión y los tiempos de carga.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Un uso incorrecto o la incompatibilidad con su dispositivo pueden causar un rendimiento reducido de la batería o dañar su dispositivo.
- No intente desmontar el producto.
- Guárdelo y opérelo entre 0°C - 45°C.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque este producto cerca de una fuente de llama o calor.
- No lo lance ni lo agite.
- No lo utilice si ha sufrido un golpe o algún daño.
- No aplaste ni perfore la batería.
- Recargue la batería cada 3 meses cuando no esté en uso para mantener la batería en condiciones óptimas.
- Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos abrasivos ni disolventes limpiadores fuertes.
- Una batería debe reciclarse o desecharse de forma adecuada. Póngase en contacto con la oficina de gestión de residuos local para obtener información sobre el reciclado o eliminación adecuada.

INFORMACIÓN FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de

acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

The logo for dreamGEAR features the word "dream" in a blue, italicized, sans-serif font, followed by "GEAR" in a white, bold, italicized, sans-serif font with a black outline. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "A" in "GEAR".

dreamGEAR®

www.dreamgear.com