


iSound® The New Sound™

Accessories for your Mobile Life.

www.isound.net

iGlowSound mini™

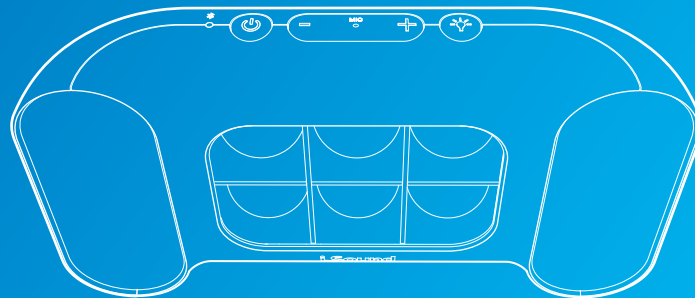

User's Guide



BACK COVER

FRONT COVER

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- iGlowSound™ mini speaker system
- User's Guide
- USB Charge Cable
- Warranty Card / Registration Card
- 3.5mm Audio Cable

CHARGING IGLOWSOUND MINI

Charge iGlowSound mini with the included USB charge cable. Plug one end into the rear of iGlowSound mini (5V IN) and the other end into a powered USB port like on a computer.

If you need a USB AC adapter or car charger, please visit

www.isound.net and search for item numbers: ISOUND-2102 or ISOUND-2104.

PLAYING MUSIC VIA BLUETOOTH MODE

1. Make sure that iGlowSound mini is charged.
2. Turn iGlowSound mini on by pressing the power button at the top left. A green LED will illuminate and a blue LED will begin flashing.
3. Follow the instructions for pairing that came with your Bluetooth enabled device. You may have to go into your settings and turn Bluetooth ON. Make sure your device is discoverable or in search mode.
4. Your device should discover "iGlowSound mini." Select this profile. If a password is required, type "0000."
 - a. NOTE: Once you are paired, the blue LED will blink slowly.
5. You are now connected and can play your audio content wirelessly!

USING THE SPEAKERPHONE FEATURE (BLUETOOTH MODE ONLY)

1. When a phone call comes in, answer it as you normally would on your phone.
2. Speak into the microphone located on the top of iGlowSound mini.
3. Your caller's voice will play through iGlowSound mini's speakers.
4. When your call is over, hang up as you normally would on your phone.


PLAYING MUSIC VIA AUX (WIRED) MODE

1. Make sure iGlowSound mini is charged.
2. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the "AUX IN" port on the back of the unit. Connect the other end to the 3.5mm headphone jack of your audio device. *Compatible with most audio devices.

3. Turn iGlowSound mini on by pressing the power button at the top left. A green LED will appear through the button.

NOTE: Connecting the audio cable will override Bluetooth mode. iGlowSound mini will automatically switch to auxiliary when the audio cable is connected.


4. Make sure the volume of your audio device and the volume of iGlowSound mini are both set to medium/low.
5. Play music on your device and slowly adjust the volume to the desired level. You can adjust the volume either by pressing the volume buttons on iGlowSound mini or your audio device. For best audio results, turn your audio device all the way up and adjust iGlowSound mini volume controls until the music sounds perfect.

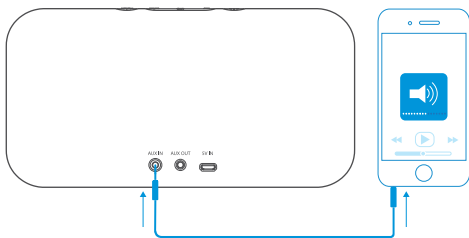

PLAYING MUSIC VIA AUX OUT MODE

(USE IGLOWSOUND MINI AS A BLUETOOTH RECEIVER):

1. Insert the 3.5mm audio cable into the AUX OUT jack on the back of iGlowSound mini. The speaker will automatically change to a special auxiliary mode. The internal iGlowSound mini speaker will not be switched off. If you want the speaker silent you have to turn down the volume.
2. Connect the other end of the 3.5mm audio cable into the AUX IN of your home system or other higher powered equipment to enjoy music wirelessly on your system. AUX OUT allows you to make speakers wireless that otherwise would not be. It essentially turns iGlowSound mini into a Bluetooth receiver.

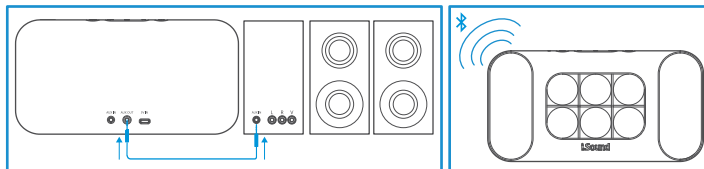

POWER BUTTON LED INDICATOR

- LED off – Power off
- LED solid green – Power on
- LED red – Battery needs to be charged

POWER BUTTON LED INDICATOR (WHILE CHARGING)

- LED red – Battery is charging
- LED green – Battery is fully charged

BLUETOOTH LED INDICATOR

- LED flashing blue (rapid) – In Bluetooth pairing mode
- LED flashing blue (slow) – Bluetooth is paired with your device

VOLUME UP AND DOWN

Press the volume up and down buttons to adjust to your desired volume. You can also adjust the volume on your audio device.

LIGHT MODE

Press the light button located next to the volume buttons to change between the 3 light modes or OFF: Night Light, Slow Breathe and Pulse to Music.

Night Light Mode: soft white LED glow. Solid color.

Slow Breathe: colors gradually change from one to the next.

Pulse to Music: colors change rapidly and blink to the beat of the music.

INDICADOR LED DEL BOTÓN DE ALIMENTACIÓN

LED apagado – Alimentación apagada

LED verde fijo – Encendido

LED rojo – Necesita cargar la batería

INDICADOR LED DEL BOTÓN DE ENCENDIDO (DURANTE LA CARGA)

LED rojo – se está cargando la batería

LED verde – la batería está completamente cargada

INDICADOR LED DE BLUETOOTH

LED azul parpadeando (rápido) – en modo de emparejamiento Bluetooth

LED azul parpadeando (lento) – Bluetooth emparejado con su dispositivo

VOLUMEN ARRIBA Y ABAJO

Pulse los botones de subir y bajar volumen para ajustar el nivel deseado de volumen. Asimismo puede ajustar el volumen de su dispositivo de audio.

MODOS LUZ

Pulse el botón de luz situado cerca de los botones de volumen para cambiar entre los 3 modos de luz u OFF: Night Light (Luz nocturna), Slow Breathe (Respiración lenta) y Pulse (Pulsante) to Music (con la Música).

Modo luz nocturna: brillo suave blanco del LED. Color constante.

Respiración lenta: los colores cambian gradualmente de uno al siguiente.

Pulsa a Música: los colores cambian rápidamente y parpadean al ritmo de la música.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema: El sonido es bajo o está totalmente mudo.

Solución: Asegúrese que tanto su dispositivo de audio como el iGlowSound mini estén cargados. Cerciórese de que la conexión (tanto en modo AUX como Bluetooth) está correcta y funciona bien. Si usa el auxiliar, asegúrese que el cable no presenta suciedad ni residuos y está insertado de forma segura en el iGlowSound mini y en su dispositivo de audio. Asimismo asegúrese que el cable de audio no está dañado. Compruebe que el volumen de tanto su dispositivo de audio como de iGlowSound mini están conectados en al menos medio. Confirme que su dispositivo de audio reproduce música.

Problema: El Bluetooth no se conecta y no sabe cómo conectarlo.

Solución: Rogamos consulte la guía de usuario del dispositivo de audio activado de Bluetooth para obtener instrucciones. Asegúrese que tanto su dispositivo de audio y el iGlowSound mini son visibles y están en modo búsqueda. Intente reiniciar el altavoz apagándolo y volviéndolo a encender. Asegúrese que otra persona no está ya conectado al iGlowSound mini.

TROUBLE SHOOTING

Problem: The sound is low or completely silent.

Solution: Make sure both your audio device and iGlowSound mini are charged. Make sure the connection (either AUX or Bluetooth) is fully functioning and secure. If using auxiliary, be sure the cable is free of dirt and debris and is securely inserted into iGlowSound mini and your audio device. Also make sure the audio cable is not damaged. Check that the volume on both your audio device and iGlowSound mini is turned up to at least medium. Confirm that your audio device is playing music.

Problem: Bluetooth will not connect or you cannot figure out how to connect it.

Solution: Please consult the User Guide of your Bluetooth enabled audio device for instructions. Make sure that both your audio device and iGlowSound mini are discoverable and in search mode. Try rebooting the speaker by turning it off then back on. Make sure someone else is not already connected to iGlowSound mini.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Système d'enceintes iGlowSound mini
- Guide de l'utilisateur
- Câble de chargement USB
- Carte de garantie/enregistrement
- Câble audio 3,5mm

CHARGER L'IGLOWSOUND MINI

Chargez l'iGlowSound mini à l'aide du câble de charge USB inclus. Branchez une extrémité à l'arrière de l'iGlowSound mini (Entrée 5V) et l'autre extrémité à un port USB alimenté, par exemple un ordinateur.

Si vous avez besoin d'un adaptateur USB ou d'un chargeur de voiture, veuillez visiter

www.isound.net et recherchez les numéros d'article suivants : ISOUND-2102 ou ISOUND-2104.

JOUEZ DE LA MUSIQUE VIA LE MODE BLUETOOTH

1. Assurez-vous que l'iGlowSound mini est chargée.
 2. Activez l'iGlowSound mini en appuyant sur le bouton d'alimentation situé en haut à gauche. Le voyant vert s'allume et le voyant bleu clignote.
 3. Suivez les directives de jumelage incluent avec votre dispositif adapté à Bluetooth. Vous pourriez avoir à aller dans vos réglages et mettre en marche Bluetooth. Assurez-vous que votre dispositif est découvrable ou en mode de recherche.
 4. Votre dispositif devrait découvrir « iGlowSound mini ». Sélectionnez ce profil. Si un mot de passe est requis, entrez « 0000 ».
- REMARQUE : Une fois que votre appareil est jumelé, le voyant bleu clignote lentement.
5. Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez jouer votre contenu audio sans fil!

UTILISER LA FONCTION HAUT-PARLEUR (MODE BLUETOOTH SEULEMENT)

1. Lorsqu'un appel téléphonique arrive, décrochez-le comme vous le feriez normalement sur votre téléphone.
2. Parlez dans le micro situé sur le dessus de l'iGlowSound Mini.
3. La voix de votre interlocuteur se fera entendre à travers les hauts-parleurs de l'iGlowSound mini.
4. Lorsque l'appel est terminé, raccrochez comme vous le feriez normalement sur votre téléphone.

4

JOUER DE LA MUSIQUE VIA LE MODE AUX (BRANCHÉ)


1. Assurez-vous que l'iGlowSound mini est chargé.
2. Branchez un embout du câble audio de 3,5mm inclut au port « AUX IN » à l'arrière de l'unité. Branchez l'autre embout à la prise d'écouteurs 3,5mm de votre dispositif audio.

iGlowSound mini jusqu'à ce que la musique soit parfaite.* Compatible avec la plupart des appareils audio.

3. Activez l'iGlowSound mini en appuyant sur le bouton d'alimentation situé en haut à gauche. Un voyant vert s'allumera dans le bouton.


REMARQUE: Brancher le câble audio annulera le mode Bluetooth. iGlowSound mini passera automatiquement à l'auxiliaire lorsque le câble audio est branché.

4. Assurez-vous que le volume de votre dispositif audio et le volume de l'iGlowSound mini sont tous deux réglés à moyen/bas.
5. Jouez votre musique sur votre dispositif et ajustez lentement le volume au niveau désiré. Vous pouvez ajuster le volume soit en appuyant sur les boutons du volume de l'iGlowSound mini ou soit ceux de votre dispositif audio. Pour de meilleurs résultats audio, montez complètement le son de votre dispositif audio et ajustez les contrôles de volume du

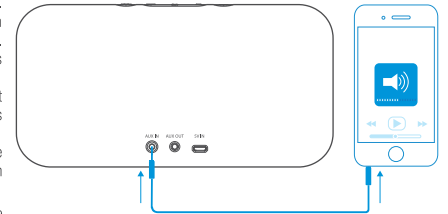

LECTURE DE MUSIQUE VIA LE MODE SORTIE AUX (UTILISEZ L'IGLOWSOUND MINI COMME UN RECEPTEUR BLUETOOTH)

1. Insérez le câble audio de 3,5 mm dans le connecteur AUX OUT à l'arrière de l'enceinte iGlowSound mini. L'enceinte passe automatiquement en mode Auxiliaire spécial. L'enceinte iGlowSound mini ne sera pas éteinte. Pour couper le son de l'enceinte, il faut diminuer le volume.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio 3,5 mm dans l'entrée AUX IN de votre système audio ou un autre système audio plus puissant pour écouter la musique sans fil sur votre système audio. Le mode AUX OUT permet de faire fonctionner les enceintes en mode sans-fil. Il transforme l'enceinte iGlowSound mini en un récepteur Bluetooth.

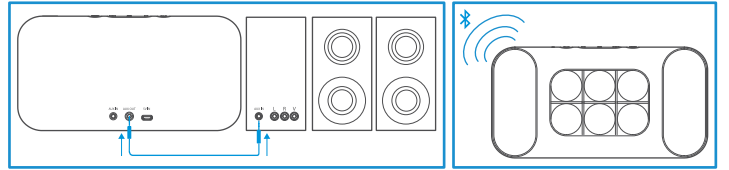

BOUTON INDICATEUR D'ALIMENTATION DEL

- DEL éteint – Courant éteint
- DEL vert – En marche
- DEL rouge – La batterie doit être chargée

BOUTON INDICATEUR D'ALIMENTATION DEL (PENDANT LE RECHARGEMENT)

- DEL rouge – La batterie est en chargement
- DEL vert – La batterie est entièrement chargée

5

VOYANT LUMINEUX BLUETOOTH

DEL clignotant rouge (rapide) – En mode de jumelage Bluetooth
DEL clignotant bleu (lent) – Le Bluetooth est jumelé à votre dispositif

VOLUME HAUT ET BAS

Appuyez sur les boutons de volume vers le haut et vers le bas pour ajuster au volume désiré. Vous pouvez aussi ajuster le volume sur votre dispositif audio.

MODE LUMIÈRE

Appuyez sur le bouton d'éclairage situé à côté des boutons de volume pour basculer entre les 3 modes d'éclairage ou pour le désactiver : Veilleuse, respiration lente et Pulsation à la musique.

Mode lumière de nuit: voyant légèrement lumineux blanc. Couleur unie.

Douce respiration: les couleurs changent progressivement de l'une à l'autre.

Impulsion musicale: les couleurs changent rapidement et clignotent au rythme de la musique.

DÉPANNAGE

Problème: Le son est trop bas ou entièrement silencieux.

Solution : Assurez-vous que votre dispositif audio ainsi que le haut-parleur iGlowSound mini soient chargés. Assurez-vous que la connexion (soit AUX ou Bluetooth) est entièrement fonctionnelle et sécuritaire. Si vous utilisez un auxiliaire, assurez-vous que le câble est exempt de saleté et de débris et qu'il est bien inséré dans l'iGlowSound mini et dans votre appareil audio. Assurez-vous également que le câble audio n'est pas endommagé. Vérifiez que le volume de votre dispositif audio ainsi que celui du iGlowSound mini sont au moins réglés à moyen. Confirmez que votre dispositif audio joue de la musique.

Problème: Bluetooth ne se connectera pas ou vous ne savez pas comment le connecter.

Solution : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre dispositif audio adapté à Bluetooth pour les directives. Assurez-vous que votre dispositif audio ainsi que le iGlowSound mini sont découvrables et en mode de recherche. Essayez de redémarrer le haut-parleur en l'éteignant et en le remettant en marche. Assurez-vous que personne d'autre n'est déjà connecté à l'iGlowSound Mini.

ESPAÑOL

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Sistema de altavoces iGlowSound™ mini
- Guía del usuario
- Cable de carga USB
- Tarjeta de Garantía/Registro
- Cable de audio 3,5mm

CARGA DEL IGLOWSOUND MINI

Cargue el iGlowSound mini con el cable de carga USB incluido. Conecte un extremo en la parte posterior del iGlowSound mini (5V IN) y el otro extremo en un puerto USB con alimentación como el de un ordenador.

Si necesita un adaptador CA USB o un cargador de vehículo, rogamos visite www.isound.net y busque los números de artículos: ISOUND-2102 o ISOUND-2104.

JOUEZ DE LA MUSIQUE VIA LE MODE BLUETOOTH

1. Asegúrese que el iGlowSound mini está cargado.
2. Encienda el iGlowSound mini pulsando el botón de alimentación situado en la parte superior izquierda. Se iluminará un LED verde y un LED azul empezará a parpadear.
3. Siga las instrucciones para el emparejamiento que se adjuntan con su dispositivo Bluetooth activado. Puede que tenga que entrar en su configuración y encender el Bluetooth. Asegúrese que el dispositivo se puede encontrar o está en modo búsqueda.

6

4. Su dispositivo debe mostrar "iGlowSound mini." Seleccione este perfil. Si se necesita una contraseña, teclee "0000"
5. NOTA: Una vez que esté emparejado, el LED azul parpadeará lentamente.

5. ¡Ahora ya está conectado y podrá reproducir su contenido de audio de modo inalámbrico!

USADO LA PROPIEDAD DE BAFLES (MODO BLUETOOTH SÓLO)

1. Cuando reciba una llamada de teléfono, respóndala como lo haría normalmente con su teléfono.
2. Hable a través del micrófono situado en la parte superior del iGlowSound mini.
3. La voz de la persona que llama se reproducirá a través de los altavoces del iGlowSound mini.
4. Cuando haya terminado la llamada, cuelgue como lo haría normalmente con su teléfono.

JOUER DE LA MUSIQUE VIA LE MODE AUX (BRANCHÉ)

1. Asegúrese que el iGlowSound mini está cargado.
2. Encienda el iGlowSound mini pulsando el botón de alimentación situado en la parte superior izquierda. Aparecerá un LED verde en el botón.
3. Conecte un extremo del cable de audio 3,5mm que se incluye al puerto "AUX IN" situado en la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo a la toma de auriculares de 3,5mm de su dispositivo de audio.* Compatible con la mayoría de los dispositivos de audio.


NOTA: Conectar el cable de audio anulará el modo Bluetooth. iGlowSound mini cambiará automáticamente a auxiliar cuando se conecte el cable de audio.

4. Asegúrese que el volumen de su dispositivo de audio y el volumen de iGlowSound mini están fijados ambos en medio / bajo.

5. Reproduzca música en su dispositivo y ajuste lentamente el volumen al nivel que desee. Puede ajustar el volumen bien pulsando los botones de volumen en el iGlowSound mini o en su dispositivo de audio. Para obtener los mejores resultados de audio, suba entero su dispositivo de audio y ajuste los controles de volumen del iGlowSound mini hasta que la música suene perfecta.

REPRODUCIR MÚSICA MEDIANTE MODO AUX OUT (USO DEL IGLOWSOUND MINI COMO UN RECEPTOR BLUETOOTH)

1. Inserte el cable de audio de 3,5mm en la toma AUX OUT situada en la parte posterior de iGlowSound Mini. El altavoz cambiará automáticamente a un modo auxiliar especial. El altavoz iGlowSound mini interno no se desactivará. Si quiere silenciar el altavoz tiene que bajar el volumen.
2. Conecte el otro extremo del cable de audio de 3,5mm en la toma AUX IN de su sistema doméstico u otro equipo con corriente para disfrutar de la música en su sistema de forma inalámbrica. AUX OUT le permite convertir los altavoces en inalámbricos que en caso contrario no lo serían. Esencialmente convierte iGlowSound mini en un receptor Bluetooth.

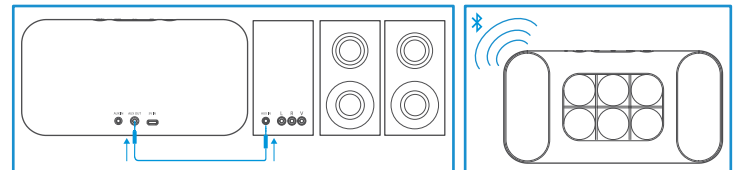

7