

**iSound<sup>®</sup>**

**Honeycomb Case**  
for **iPad mini<sup>™</sup> 3**

User guide  
Guide de l'utilisateur  
Guía de usuario

[www.isound.com](http://www.isound.com)



# ENGLISH


---

## Includes

Honeycomb Case, screen protector, squeegee, cleaning cloth, and user guide

## How to insert iPad mini 3 into the Honeycomb Case

1. Hold your iPad mini 3 with your left hand in portrait mode.
2. Take the Honeycomb Case with your right hand.
3. Insert the right side of your iPad mini 3 first into the long plastic frame on the Honeycomb Case.

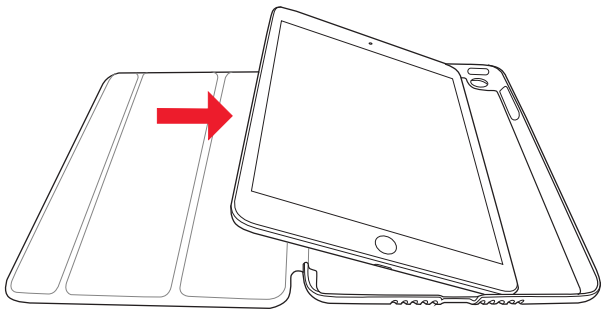

4. Push the left side down carefully until the iPad mini 3 snaps completely into the Honeycomb Case.
5. Close the lid of the Honeycomb Case and check if the lid closes flat.
6. Check if any of the iPad mini 3 buttons are permanently pressed down and make sure the camera and flashlight are not blocked by foreign particles.

## Screen protector application

1. Using the included cleaning cloth, clean the screen and make sure all particles are removed before application.
2. Peel the protection layer of plastic labeled (1) away from the screen protector. Make sure the sticky side faces down and does not touch your fingers or anything that may stick to the surface.
3. Align the screen protector with the edges of the screen. Make sure the cut outs do not cover the camera or home button.
4. Slowly apply screen protector with included squeegee to remove bubbles that may occur during application.

**NOTE:** The clear screen protector has a second plastic protection layer that needs to be removed after application.

## Warranty information

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial,

professional or commercial purposes.

## Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. **NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

### Consumer support hotline

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only)  
or 310-222-1045 (International)

### Consumer support email

support@dreamgear.net

### Websites

www.isound.com | www.dreamgear.com

## Save a tree, register online

dreamGEAR/i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR/i.Sound purchase is available at: **[www.dreamgear.com/product-registration](http://www.dreamgear.com/product-registration)**

# FRANÇAIS


---

## Comprend

Honeycomb Case, protecteur d'écran, raclette, chiffon de nettoyage, y guide de l'utilisateur

## Comment insérer un iPad mini 3 dans l'étui Honeycomb Case

1. Tenez votre iPad mini 3 avec la main gauche en mode portrait.
2. Tenez l'étui Honeycomb avec la main droite.
3. Insérez d'abord le côté droit de votre iPad mini 3 dans le cadre en plastique de l'étui Honeycomb.

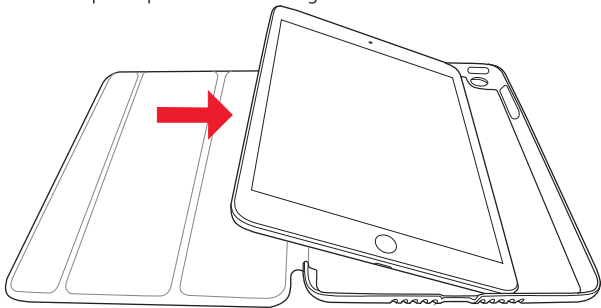

4. Abaissez doucement le côté gauche jusqu'à ce que l'iPad mini 3 s'insère complètement dans l'étui Honeycomb avec un bruit sec.
5. Fermez l'étui Honeycomb et assurez-vous qu'il est à plat.
6. Vérifiez que les touches de l'iPad mini 3 ne restent pas appuyées et assurez-vous que la caméra et le flash ne sont pas masqués par des particules.

## Protecteur d'écran application

1. Utilisez le chiffon de nettoyage fourni pour nettoyer l'écran et éliminer toutes les particules avant l'application.
2. Décollez la couche de protection en plastique marquée (1) du protecteur d'écran. Veillez à ce que le côté collant soit vers le bas et évitez de le toucher avec les doigts ou tout ce qui peut coller à la surface.
3. Alignez le protecteur d'écran avec les bords de l'écran. Veillez à ce que les trous ne couvrent pas la caméra et le home bouton.
4. Appliquez lentement le protecteur d'écran à l'aide de la raclette fournie pour éliminer les bulles qui peuvent apparaître.

**REMARQUE:** Après le collage du protecteur d'écran transparent, il faut enlever la deuxième couche de protection en plastique.

## Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR/i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR/i.Sound, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification,

altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

## Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

**REMARQUE:** dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

### Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-DREAM (3732) (USA et Canada seulement)  
ou 310-222-1045 (International)

### Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.net

### Sites web

www.isound.com | www.dreamgear.com

## Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR/i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR/i.Sound est disponible sur: **[www.dreamgear.com/product-registration](http://www.dreamgear.com/product-registration)**



# ESPAÑOL


---

## Incluye

Honeycomb Case, protector de pantalla, escobilla de goma, paño de limpieza, y guía de usuario

## Cómo insertar el iPad mini 3 en el Honeycomb Case

1. Sujete el iPad mini 3 con la mano izquierda en modo retrato.
2. Sujete el Honeycomb Case con la mano derecha.
3. Inserte el lateral derecho del iPad mini 3 primero con el marco grande de plástico en el Honeycomb Case.

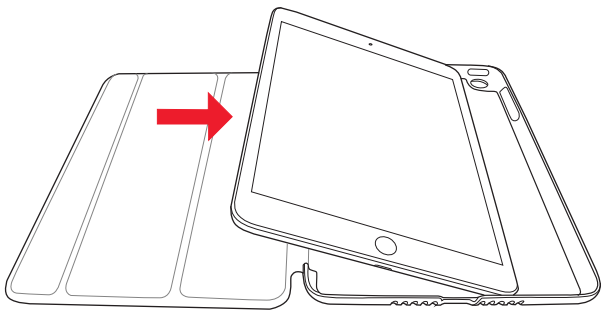

4. Empuje hacia abajo con cuidado el lateral izquierdo hasta que el iPad mini 3 se ajuste completamente en el Honeycomb Case.
5. Cierre la tapa del Honeycomb Case y revise si la tapa se cierra bien.
6. Revise que los botones del iPad mini 3 no estén permanentemente pulsados y asegúrese que la cámara y la linterna no queden bloqueadas por partículas extrañas.

## Protector de pantalla de aplicación

1. Usando el paño de limpieza incluido, limpie la pantalla y asegúrese que se eliminen todas las partículas antes de la aplicación.
2. Retire la capa de plástico de protección etiquetada como (1) del protector de la pantalla. Asegúrese que el lateral adhesivo se coloca hacia abajo y no toca los dedos o cualquier otra cosa que pueda adherirse a la superficie.
3. Alinee el protector de pantalla con los bordes de la pantalla. Asegúrese que los recortes no cubran ni la cámara ni el botón de inicio.
4. Aplique lentamente el protector de pantalla con la espátula que se adjunta para eliminar burbujas que puedan producirse durante la aplicación.

**NOTA:** El protector de pantalla claro dispone de una segunda capa de protección de plástico que es necesario eliminar tras su aplicación.

## Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR/i.Sound se presentan con una garantía limitada y se han sometido a una serie completa de pruebas para asegurar el mayor nivel de fiabilidad y compatibilidad. Es improbable que experimente cualquier problema, pero si existe un defecto aparente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al consumidor original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se produjera un defecto cubierto por esta garantía, dreamGEAR, a su discreción, reparará o sustituirá el producto adquirido sin coste alguno. En caso de que sea necesaria una sustitución y el producto ya no estuviera disponible, se puede sustituir por un producto

comparable a la única discreción de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, uso abusivo o incorrecto, modificaciones, alteraciones o cualquier otra causa no relacionada bien con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

## Información de reparación

Para la reparación de cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente para obtener el Número de Autorización de Devolución. **NOTA:** dreamGEAR no procesará ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

### Línea de atención al cliente

877-999-DREAM (3732) (EE.UU. y Canadá únicamente)  
o 310-222-1045 (Internacional)

### Correo electrónico de atención al cliente

support@dreamgear.net

### Página web

www.isound.com | www.dreamgear.com

## Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR/i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR/i.Sound está disponible en:

**[www.dreamgear.com/product-registration](http://www.dreamgear.com/product-registration)**

**iSound: The New Sound<sup>®</sup>**

[www.isound.com](http://www.isound.com)