

iSound[®]

HiFi LUXE

User guide

Manuel de l'utilisateur

Guía de usuario

www.isound.com


ENGLISH

Includes


HiFi LUXE, charge cable, audio cable and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the HiFi LUXE.

Top of speaker

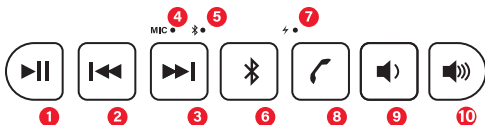

Back of speaker



- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Play/Pause | 5. Bluetooth LED | 9. Volume Down |
| 2. Track Back | 6. Bluetooth | 10. Volume Up |
| 3. Track Forward | 7. Charge LED | 11. Power Switch |
| 4. Microphone | 8. Phone | 12. AUX Port |
| | | 13. Charge Port |

Specification

Driver size: 52mm x 2 + 76mm subwoofer

Output power: 9W (4.5W x 2) + 8.5W subwoofer

Bluetooth: v2.1, up to 30 foot transmission range

Battery: 4,400mAh

Play time: Up to 10 hours based on usage

Charge time: 3 hours

Frequency response: 60 Hz – 20 KHz

Impedance: 6 Ω (drivers), 4 Ω (subwoofer)

Button functions

NOTE: Button functions may vary per device.

Play/Pause button

In Bluetooth mode:

Press and release to pause a track; press again to play the track.

In AUX mode:

Press and release to mute a track; press again to play the track.

NOTE: When playing via audio cable in AUX IN mode the **Play/Pause** button only serves as a mute button. The track will still continue to play but remain muted until the **Play/Pause** button is pressed again.

Track buttons

- Press and release the **Track Forward** button to go to the next track.
- Press and release the **Track Back** button to go to the previous track.

Bluetooth button

- Press and hold to disconnect user from Bluetooth (to allow another user to connect).

Phone button

- When a call comes in, press and release to answer the call; press and hold for 2 seconds to reject the call to end the call, press and release when call is complete.
- During a phone call, press and release twice to switch sound output between speaker and your phone. Press and release twice again to switch back to the speaker.

Volume buttons

- Press and release the **Volume Up** button to raise the volume.
- Press and release the **Volume Down** button to lower the volume.

NOTE: The volume can be adjusted through both your speaker and audio device. Device results may vary.

Charging your HiFi LUXE

NOTE: Make sure the HiFi LUXE is fully charged before using it the first time.

1. Pull up the rubber piece protecting the **Charge Port** on the back of the HiFi LUXE.
2. Gently plug the Micro-USB end of the included charge cable into the **Charge Port**.

NOTE: Use the included charge cable to charge the HiFi LUXE.

3. Plug the USB A end of the cable into a powered

USB port, such as a USB AC adapter (not included).

4. The **Charge LED** indicator will glow solid orange when charging.

5. Once the speaker is fully charged, the **Charge LED** indicator will turn off.

Connecting via Bluetooth® (first time set-up)

1. Power on the speaker by moving the **Power Switch** from "OFF" to "ON". You will hear "Bluetooth mode".

2. Open the settings on your Bluetooth device (Bluetooth must be enabled).

3. Select HiFi LUXE from the devices list.

4. Once paired, you will hear "Bluetooth paired".

NOTE: Your device will automatically find and pair with the HiFi LUXE after the initial pairing. If your device does not automatically pair, turn off the speaker and repeat steps 1-4.

Connecting via audio cable (AUX IN mode)

1. Power on the speaker by moving the **Power Switch** from "OFF" to "ON". You will hear "Bluetooth mode".

2. Plug one end of the included audio cable into the **AUX Port** on the back of the speaker, you will hear "AUX IN mode".

3. Plug the other end of the cable into your audio device.

NOTES:

- "AUX IN mode" only works if you have an audio cable inserted.
- If you plug in an audio cable into the **AUX Port**, the mode will automatically switch to "AUX IN mode".

Power saving mode

The HiFi LUXE will enter power saving mode to conserve battery when the speaker is paused or when there is no Bluetooth connection for more than 10 minutes. Turn the speaker "OFF" and back "ON" to exit power saving mode.

Troubleshooting

Issue: My speaker doesn't turn on.

Solution: Try the following:

- Make sure that you fully charge your speaker before use.
- Power on the speaker by moving the **Power Switch** from "OFF" to "ON".

Issue: My speaker isn't charging.

Solution: Try the following:

- Make sure that the charge port on the speaker is free from dust and debris.
- Make sure that you are using the charge cable that came with your speaker.
- Make sure there is power from the power source.

Issue: My speaker isn't syncing to Bluetooth.

Solution: Try the following:

- Make sure that the Bluetooth setting is turned "ON" on your device.

- Check to see if another user is connected to the speaker.
- Refer to the user guide of your device for Bluetooth syncing instructions.

Issue: My speaker volume is turned all the way up, but the volume is still very low.

Solution: Try the following:

- Make sure your speaker and audio device are charged.
- Make sure the volume is turned up on your device and speaker.

Issue: I can't play music through "AUX IN mode".

Solution: Try the following:

- Make sure you are using the included audio cable.
- Make sure you are in "AUX IN mode" by connecting the included audio cable.

Important safety precautions

- Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery performance or damage to your device.
- Do not attempt to disassemble product.
- Tampering or removing the battery can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Store and operate between 32°F – 113°F.
- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.

- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Do not crush or puncture the battery.
- Recharge the battery every 3 months when not in use to keep battery in best condition.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.
- The internal battery must be recycled or disposed of properly. Contact your local waste management office for information on the proper disposal or recycling.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, i.Sound warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, i.Sound, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the

sole discretion of i.Sound.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. i.Sound reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: i.Sound will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@isound.com

Website

www.isound.com

Save a tree, register online

i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent i.Sound purchase is available at: **www.isound.com/product-registration**


FRANÇAIS

Inclus


HiFi LUXE, câble de chargement, câble audio et manuel de l'utilisateur

Lire le manuel de l'utilisateur attentivement et suivre ses consignes avant d'utiliser le HiFi LUXE.

Haut de haut-parleur

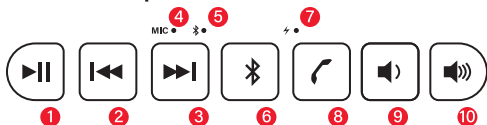

Retour de haut-parleur



- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Jouer/arrêter | 6. Bluetooth | 10. Augmentation du volume |
| 2. Piste précédente | 7. Témoin DEL du chargement | 11. Commutateur |
| 3. Prochaine piste | 8. Téléphone | 12. Port auxiliaire |
| 4. Microphone | 9. Diminution du volume | 13. Port de chargement |
| 5. Témoin DEL du Bluetooth | | |

Spécifications

Taille du moteur de haut-parleur : Caisson d'extrêmes graves de 52mm x 2 + 76 mm

Puissance de sortie : Caisson d'extrêmes graves de 9 W (4,5 W x 2) + 8,5 W

Bluetooth : v2.1, portée d'émission allant jusqu'à 9 mètres

Pile : 4400 mAh

Musique : 10 heures selon l'utilisation

Durée du chargement : 3 heures

Réponse de fréquence : 60 Hz à 20 KHz

Impédance : 6 Ω (moteurs de haut-parleur), 4 Ω (caisson d'extrêmes graves)

Fonctions des boutons

REMARQUE : Les fonctions des boutons peuvent varier selon l'appareil.

Bouton Jouer/arrêter

En mode Bluetooth :

Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour arrêter la musique; appuyez à nouveau sur le bouton pour écouter la piste.

En mode AUX :

Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour désactiver le son; appuyez à nouveau sur le bouton pour écouter la piste.

REMARQUE : Pendant l'écoute en mode AUX IN au moyen du câble audio, le **bouton Jouer/arrêter** sert uniquement à désactiver le son. La piste continuera de jouer, mais le son sera désactivé jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur le **bouton Jouer/arrêter**.

Boutons de sélection de piste

- Appuyez sur le bouton **Prochaine piste** et relâchez-le pour passer à la prochaine piste.
- Appuyez sur le bouton **Prochaine piste** et relâchez-le pour passer à la prochaine piste.

Bouton Bluetooth

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le pour déconnecter l'utilisateur de Bluetooth (afin de permettre à un autre utilisateur de se connecter).

Bouton de téléphone

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton et relâchez-le pour y répondre; appuyez sur le bouton et maintenez-le pendant 2 secondes pour rejeter l'appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton et relâchez-le à la fin de l'appel.
- Pendant un appel, appuyez sur le bouton et relâchez-le deux fois pour transférer le son entre le haut-parleur et le téléphone. Appuyez sur le bouton et relâchez-le à nouveau deux fois pour transférer à nouveau le son au haut-parleur.

Boutons de volume

- Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** et relâchez-le pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton **Diminution du volume** et relâchez-le pour diminuer le volume.

REMARQUE : Le volume peut être réglé par le haut-parleur ou l'appareil audio. Les résultats peuvent varier.

Chargement de votre HiFi LUXE

REMARQUE : Veillez au chargement complet du HiFi LUXE avant la première utilisation.

1. Remontez le morceau de caoutchouc qui protège le **port de chargement** à l'arrière du HiFi LUXE.
2. Branchez soigneusement le micro-USB du câble de chargement inclus dans le **port de chargement**.

REMARQUE : Utilisez le câble de chargement inclus pour charger le HiFi LUXE.

3. Branchez l'USB A du câble dans un port USB, comme l'adaptateur c.a. USB (non inclus).
4. Le **témoin DEL** du chargement luira orange pendant le chargement.
5. Après le chargement complet du haut-parleur, le **témoin DEL** du chargement s'éteindra.

Connexion via Bluetooth® (première configuration)

1. Mettez le haut-parleur en marche en déplaçant le commutateur de « OFF » (arrêt) à « ON » (marche). Vous entendrez « Bluetooth mode » (mode Bluetooth).
2. Ouvrez les paramètres de votre appareil Bluetooth (Bluetooth doit être activé).
3. Sélectionnez le HiFi LUXE parmi la liste d'appareils.
4. Une fois appareillé, vous entendrez « Bluetooth paired » (Bluetooth appareillé).

REMARQUE : Votre appareil trouvera le HiFi LUXE et s'y appareillera automatiquement après la

configuration initiale. Si votre appareil ne s'apparie pas automatiquement, éteignez le haut-parleur et répétez les étapes 1 à 4.

Connexion via câble audio (mode AUX IN)

1. Mettez le haut-parleur en marche en déplaçant le **commutateur** de « OFF » (arrêt) à « ON » (marche). Vous entendrez « Bluetooth mode » (mode Bluetooth).
2. Branchez un bout du câble audio inclus dans le **port AUX** à l'arrière du haut-parleur, vous entendrez « AUX IN mode » (mode « AUX IN »).
3. Branchez l'autre bout du câble dans votre appareil audio.

REMARQUES :

- Le mode « AUX IN » fonctionne seulement si un câble audio est inséré.
- Si vous branchez un câble audio dans le **port AUX**, le mode passera automatiquement à « AUX IN ».

Mode d'économie d'énergie

Le HiFi LUXE passera au mode d'économie d'énergie pour préserver les piles lorsque le haut-parleur est arrêté ou lorsqu'il n'y a pas de connexion Bluetooth pendant plus de 10 minutes. Déplacez le commutateur de « OFF » (arrêt) à « ON » (marche) pour sortir du mode d'économie d'énergie.

Dépannage

Problème : Mon haut-parleur ne s'allume pas.

Solution : Essayez ce qui suit :

- Assurez-vous de charger complètement le

haut-parleur avant l'utilisation;

- Mettez le haut-parleur en marche en déplaçant le **commutateur** de « OFF » (arrêt) à « ON » (marche).

Problème : Mon haut-parleur ne se charge pas.

Solution : Essayez ce qui suit :

- Assurez-vous que le port de chargement du haut-parleur est exempt de poussière et de débris;
- Assurez-vous d'utiliser le câble de chargement fourni avec le haut-parleur;
- Assurez-vous que la source d'alimentation est alimentée.

Problème : Mon haut-parleur ne s'appareille pas au Bluetooth.

Solution : Essayez ce qui suit :

- Assurez-vous que le paramètre Bluetooth de votre appareil est activé;
- Vérifiez si un autre utilisateur est connecté au haut-parleur;
- Consultez les directives d'appareillage du Bluetooth dans le manuel de l'utilisateur de votre appareil.

Problème : Le volume de mon haut-parleur est maximum, mais le son est encore très bas.

Solution : Essayez ce qui suit :

- Assurez-vous que le haut-parleur et l'appareil audio sont chargés;
- Assurez-vous que le volume de votre appareil et du haut-parleur est élevé.

Problème : Je ne peux pas jouer de la musique en mode « AUX IN ».

Solution : Essayez ce qui suit :

- Assurez-vous d'utiliser le câble audio inclus.
- Assurez-vous que vous êtes en mode « AUX IN » en branchant le câble audio inclus.

Importantes mesures de sécurité

- L'utilisation incorrecte ou l'incompatibilité avec votre appareil peut réduire le rendement de la pile ou endommager votre appareil.
- Ne pas tenter de démonter le produit.
- Altérer ou enlever la pile peut endommager votre produit, annuler la garantie ou causer des blessures.
- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des liquides.
- Entreposer et utiliser l'appareil entre 0 °C et 45 °C.
- Ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur ou d'une flamme.
- Ne pas lancer ou secouer l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a reçu une décharge ou s'il a été endommagé.
- Ne pas écraser ou percer la pile.
- Recharger la pile tous les trois mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour garder la pile dans le meilleur état.
- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. Ne pas utiliser de produits chimiques nocifs ou de solvants puissants.
- La pile interne doit être recyclée ou éliminée de manière appropriée. Communiquez avec le bureau de gestion des déchets local pour obtenir des renseignements sur l'élimination ou le recyclage approprié.

Renseignements de la FCC

L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception de programmes de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui du récepteur;
- Consultez le concessionnaire ou un technicien chevronné se spécialisant en radio/TV.

L'équipement se conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. L'équipement ne doit pas cause une interférence

nuisible;

2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit d'utiliser cet appareil. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Renseignements sur la garantie

Tous les produits i.Sound sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu probable que vous ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l'utilisation du produit, i.Sound garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d'achat. En cas de défaut couvert par la présente garantie, i.Sound, à son choix, réparera ou remplacera gratuitement le produit acheté ou remboursera le prix d'achat original. Si le produit doit être remplacé et qu'il n'est plus en vente, i.Sound, à sa seule discrétion, peut le remplacer par un produit comparable.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, l'altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie ne s'applique pas

aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Service information

Pour la réparation d'un produit défectueux pendant la période de 120 jours de la politique de garantie, veuillez communiquer avec le soutien aux consommateurs afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. i.Sound se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et d'une preuve d'achat.

REMARQUE : i.Sound ne traitera pas les réclamations liées aux défauts sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne directe au soutien aux consommateurs

877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement)
ou 310-222-1045 (International)

Courriel de soutien aux consommateurs

support@isound.com

Site web

www.isound.com

Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne.

i.Sound fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient enregistrés en ligne. Cela évite l'impression des cartes d'enregistrement papier. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d'un produit i.Sound sont affichés à l'adresse :

www.isound.com/product-registration


ESPAÑOL

Incluye


HiFi LUXE, cable de carga, cable de audio, y guía de usuario

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar el HiFi LUXE.

Inicio de altavoz

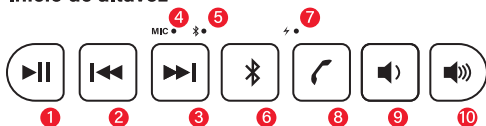

Detrás de altavoz



- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. Reproducir y pausar | 6. Bluetooth | 12. Interruptor de encendido |
| 2. Pista anterior | 7. Luz LED de carga | 13. Puerto AUX |
| 3. Pista siguiente | 8. Teléfono | 14. Puerto de carga |
| 4. Micrófono | 9. Bajar volumen | |
| 5. Luz LED de Bluetooth | 10. Subir volumen | |

Especificaciones

Tamaño de la unidad: 52 mm x 2 + 76 mm de subwoofer

Potencia de salida: 9 W (4,5 W x 2) + 8,5 W de subwoofer

Bluetooth: v2.1, rango de transmisión de hasta 9

metros (30 pies)

Batería: 4400 mAh

Tiempo de reproducción: Hasta 10 horas, según el uso

Tiempo de carga: 3 horas

Respuesta de frecuencia: 60 Hz a 20 KHz

Impedancia: 6Ω (unidades), 4 Ω (subwoofer)

Funciones de los botones

NOTA: Las funciones de los botones pueden variar según el dispositivo.

Botón de reproducir y pausar

En modo Bluetooth:

Presione y suelte para pausar una pista, presione nuevamente para reproducir la pista.

En modo AUX:

Presione y suelte para silenciar una pista, presione nuevamente para reproducir la pista.

NOTE: Cuando reproduce mediante el cable de audio en el modo AUX IN, el botón de **reproducir y pausar** solo sirve como un botón para silenciar. La pista continuará reproduciéndose, pero permanecerá en silencio hasta que presione nuevamente el botón de **reproducir y pausar**.

Botones de pista

- Presione y suelte el botón de pista siguiente para ir a la **próxima pista**.
- Presione y suelte el botón de pista anterior para ir a la **pista anterior**.

Botón Bluetooth

- Mantenga presionado para desconectar al usuario del Bluetooth (para permitir que se conecte otro usuario).

Botón de teléfono

- Cuando entre una llamada, presione y suelte para contestar la llamada, mantenga presionado por 2 segundos para rechazar la llamada y finalizarla, presione y suelte cuando termine una llamada.
- Durante una llamada telefónica, presione y suelte dos veces para cambiar la salida del sonido entre el altavoz y su teléfono. Nuevamente, presione y suelte dos veces para cambiar de vuelta al altavoz.

Botones de volumen

- Presione y suelte el botón Subir volumen para elevar el volumen.
- Presione y suelte el botón Bajar volumen para disminuir el volumen.

NOTA: Se puede ajustar el volumen, tanto a través del altavoz, como del dispositivo de audio. Los resultados del dispositivo pueden variar.

Cargar su HiFi LUXE

NOTA: Asegúrese de que el HiFi LUXE esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez.

- 1.** Levante la pieza de goma que protege el **puerto de carga** en la parte posterior del HiFi LUXE.
- 2.** Conecte con cuidado el extremo micro USB del

cable de carga, que se incluye, en el **puerto de carga**.

NOTA: Utilice el cable de carga que se incluye para cargar el HiFi LUXE.

3. Conecte el extremo USB A del cable en un puerto USB alimentado, como un adaptador USB de corriente (no se incluye).

4. El **indicador LED** de carga se iluminará de color naranja fijo cuando esté cargando.

5. Una vez que el altavoz esté completamente cargado, el **indicador LED** de carga se apagará.

Conexión por Bluetooth® (configuración de la primera vez)

1. Mueva el interruptor de encendido desde "OFF" (Apagado) hasta "ON" (Encendido) para encender el altavoz. Escuchará "Bluetooth mode" (Modo Bluetooth).

2. Abra la configuración de su dispositivo de Bluetooth (Bluetooth debe estar activado).

3. Seleccione HiFi LUXE de la lista de dispositivos.

4. Una vez emparejado, oirá "Bluetooth paired" (Bluetooth emparejado).

NOTA: Después del emparejamiento inicial, su dispositivo encontrará automáticamente al HiFi LUXE y se emparejará con él. Si su dispositivo no se empareja automáticamente, apague el altavoz y repita los pasos del 1 al 4.

Conexión por cable de audio (modo AUX IN)

1. Mueva el **interruptor de encendido** desde "OFF" (Apagado) a "ON" (Encendido) para encender el altavoz. Escuchará "Bluetooth mode" (Modo Bluetooth).
2. Conecte un extremo del cable de audio, que se incluye, en el puerto AUX en la parte posterior del altavoz, escuchará "AUX IN mode" (Modo AUX IN).
3. Conecte el otro extremo del cable en su dispositivo de audio.

NOTAS:

- "AUX IN mode" solo funciona si tiene un cable de audio conectado.
- Si conecta un cable de audio en el **puerto AUX**, el modo cambiará automáticamente a "Modo AUX IN".

Modo de ahorro de energía

El HiFi LUXE entrará en modo de ahorro de energía para conservar batería cuando se pause el altavoz o cuando no haya conexión de Bluetooth por más de 10 minutos. APAGUE y luego vuelva a ENCENDER el altavoz para salir del modo de ahorro de energía.

Solución de problemas

Problema: Mi altavoz no enciende.

Solución: Intente lo siguiente:

- Asegúrese de haber cargado completamente su altavoz antes de usarlo.
- Mueva el **interruptor de encendido** desde "OFF" (Apagado) hasta "ON" (Encendido) para encender el altavoz.

Problema: Mi altavoz no carga.

Solución: Intente lo siguiente:

- Asegúrese de que el puerto de carga en el altavoz no tenga polvo ni suciedad.
- Asegúrese de estar usando el cable de carga que viene con su altavoz.
- Asegúrese de que hay energía en la fuente de alimentación.

Problema: Mi altavoz no se sincroniza con Bluetooth.

Solución: Intente lo siguiente:

- Asegúrese de que la configuración de Bluetooth esté en "ON" en su dispositivo.
- Revise para verificar si hay otro usuario conectado al altavoz.
- Consulte la guía del usuario de su dispositivo de Bluetooth para conocer las instrucciones de sincronización.

Problema: Subí el volumen de mi altavoz al máximo, pero aún está muy bajo.

Solución: Intente lo siguiente:

- Asegúrese de que su altavoz y su dispositivo de audio estén cargados.
- Asegúrese de haber subido el volumen en su dispositivo y su altavoz.

Problema: No puedo reproducir música a través del "modo AUX IN".

Solución: Intente lo siguiente:

- Asegúrese de estar usando el cable de audio que se incluye.
- Conecte el cable de audio incluido para asegurarse de estar en el "modo AUX IN".

Precauciones de seguridad importantes

- El uso incorrecto o la incompatibilidad con su dispositivo puede tener como consecuencia la reducción del rendimiento de la batería o daños a su dispositivo.
- No intente desarmar este producto.
- La alteración o el retiro de la batería puede provocar daños en el producto, anular la garantía y provocar lesiones.
- No permita que este producto esté en contacto con líquidos.
- Almacene y opere entre los 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F).
- No coloque este producto cerca de una fuente de calor o llamas.
- No lo lance ni lo agite.
- No lo haga funcionar si ha estado sometido a descarga eléctrica o daños.
- No aplaste ni perforo la batería.
- Recargue la batería cada 3 meses, cuando no la use, para mantener la batería en las mejores condiciones.
- Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos abrasivos o solventes de limpieza fuertes.
- La batería interna se debe reciclar o desechar de manera adecuada. Comuníquese con su oficina local de administración de desechos para obtener información acerca del desecho o reciclaje adecuado.

Información FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de

acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
2. Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la facultad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la garantía

Todos los productos i.Sound vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, i.Sound garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original. Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía, i.Sound, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de i.Sound.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de servicio

Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización de devolución. i.Sound se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto defectuoso y el comprobante de compra.

NOTA: i.Sound no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización de devolución.

Línea directa de Servicio al Cliente

877-999-3732 (Solo EE. UU. y Canadá)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de Servicio al Cliente

support@isound.com

Sitio web

www.isound.com

Salve un árbol, regístrese en línea

i.Sound ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que necesita para registrar su reciente compra de i.Sound está disponible en:

www.isound.com/product-registration

iSound[®]

www.isound.com