

SIGNAL™

edge+

PORTABLE POWER WITH
DEVICE STAND



User guide


Guide de l'utilisateur

Guía del usuario

USER GUIDE - ENGLISH


INCLUDES

Edge Plus, Charge Cable, User Guide, Warranty Card/Registration Card

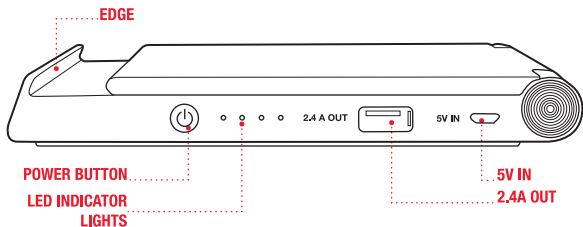


SET UP EDGE PLUS FOR A SMARTPHONE OR MP3 DEVICE

1. Place the Edge Plus on a flat surface.
2. Adjust the support to the desired position.
3. Place the bottom of your device against the inside edge and allow the rear of the device to rest against the support.

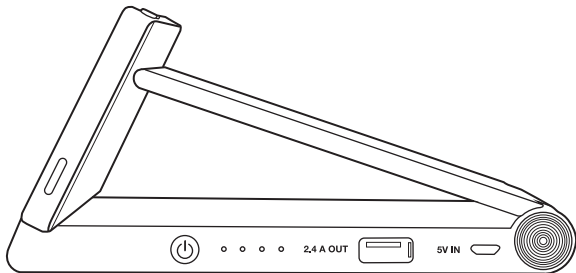

SET UP EDGE FOR TABLET

1. Place the Edge Plus on a flat surface.
2. Adjust the support to the desired position.
3. Place the bottom of your tablet against the inside edge and allow the rear of the device to rest against the support.

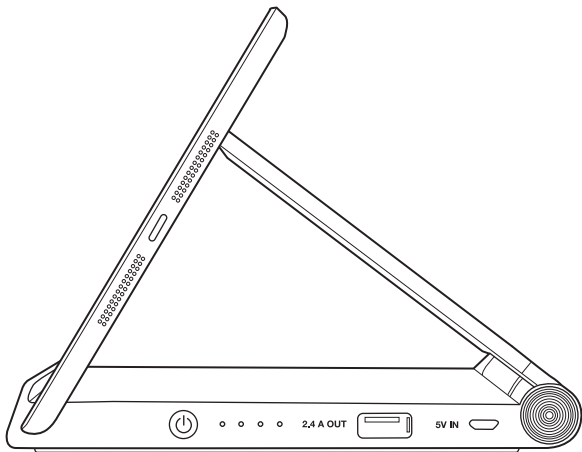

CHARGE YOUR EDGE PLUS

1. Plug the Micro-USB end of the included charge cable into the 5V IN port located on the side of the Edge Plus.
2. Plug the other end of the charge cable into a powered USB port, such as a computer, laptop or USB AC adapter (not included).
3. Once the Edge Plus is fully charged, all 4 LEDs will remain solid green.

CHARGE YOUR DEVICE

1. While your device is placed on the stand, plug one end of your device's original charge cable (not included) into the 2.4A OUT port located on the side of the Edge Plus.
2. Plug the other end of the charge cable into your device.
3. Press and hold the Power Button located on the side of the Edge Plus.

NOTE: Once you have completed charging, remove the cable from your device. The Edge Plus will automatically power off after 1 minute of inactivity.



2.4 A OUT



5V IN

LED INDICATOR LIGHTS

- a. If LED 1 is blinking, there is 1%-25% charge.
- b. If LED 2 is blinking, there is 26%-50% charge.
- c. If LED 3 is blinking, there is 51%-75% charge.
- d. If LED 4 is blinking, there is 76%-100% charge.

NOTE: Press and release the Power Button to show the battery status.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery performance or damage to your device.
- Verify device is 5 volts for compatibility with the battery.
- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32°F – 113°F.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.
- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Do not crush or puncture the battery.
- Recharge the battery every 3 months when not in use to keep battery in best condition.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.
- A battery must be recycled or disposed of properly. Contact your local waste management office for information on the proper disposal or recycling.

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARRANTY INFORMATION

SIGNAL products have been designed and tested to provide dependability and compatibility. SIGNAL warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from original purchase. If a defect covered by this warranty is found, SIGNAL, at its sole option, will repair or replace the product at no charge. If a replacement is necessary and the SIGNAL product is no longer available, a comparable product may be substituted.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or otherwise not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Proof of purchase is required for all warranty claims.

SERVICE INFORMATION

For service on any defective product covered by its warranty policy, please contact SIGNAL Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. NOTE: SIGNAL will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

REGISTER ONLINE

To reduce paper processing and waste, all SIGNAL products must be registered online. Please visit www.signalusa.com/product-registration to register SIGNAL products.

EMAIL CUSTOMER SUPPORT

support@signalusa.com


WEBSITE

www.signalusa.com

GUIDE D'UTILISATION - FRANÇAIS


INCLUT

Edge Plus, câble de charge, Guide d'utilisation, Carte de garantie / D'enregistrement

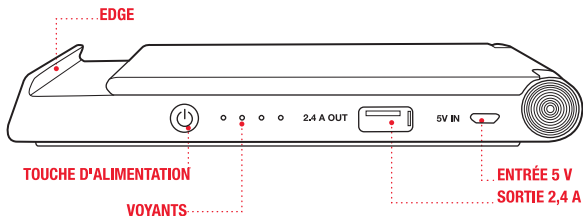


REGLAGE D'EDGE PLUS POUR SMARTPHONES ET LECTEURS MP3

1. Placez Edge Plus sur une surface plane.
2. Réglez le support dans la position souhaitée.
3. Placez le bord inférieur de votre appareil sur celui du support et laissez l'arrière de l'appareil reposer sur le support.

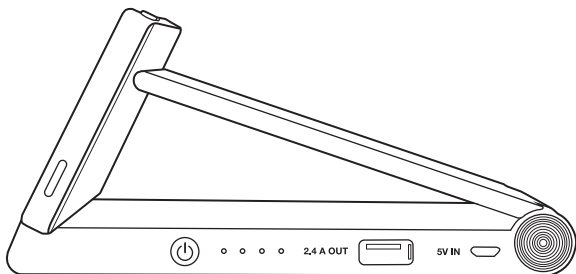

REGLAGE D'EDGE POUR UNE TABLETTE

1. Placez Edge Plus sur une surface plane.
2. Réglez le support dans la position souhaitée.
3. Placez le bord inférieur de votre tablette sur celui du support et laissez l'arrière de l'appareil reposer sur le support.

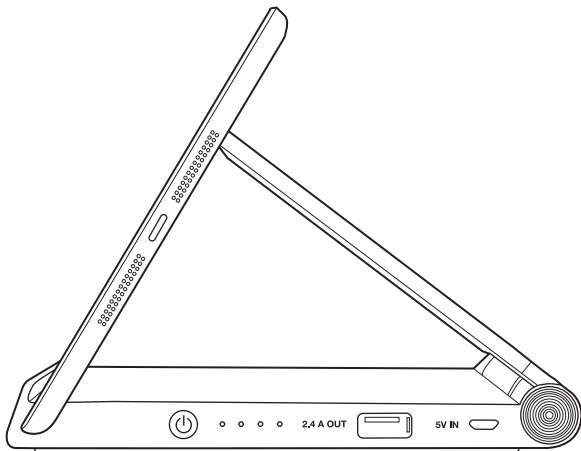

CHARGE D'EDGE PLUS

1. Branchez l'extrémité Micro-USB du câble de charge inclus dans le port 5V IN situé sur le côté d'Edge Plus.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans un port USB alimenté, tel que celui d'un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur secteur USB (non fourni).
3. Une fois Edge Plus est complètement chargé, les 4 voyants restent allumés en vert.

CHARGER VOTRE APPAREIL

1. Pendant que votre appareil est placé sur le support, branchez une extrémité du câble de charge d'origine de votre appareil (non fourni) dans le port de 2,4 A OUT situé sur le côté de l'Edge Plus.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans l'appareil.
3. Maintenez appuyée la touche d'alimentation situé sur le côté d'Edge Plus.

REMARQUE : Une fois la charge terminée, débranchez le câble de votre appareil. Edge Plus s'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité.



2.4 A OUT



5V IN

VOYANTS

- a. Si le voyant 1 clignote, la charge est de 1% à 25%.
- b. Si le voyant 2 clignote, la charge est de 26% à 50%.
- c. Si le voyant 3 clignote, la charge est de 51% à 75%.
- d. Si le voyant 4 clignote, la charge est de 76% à 100%.

REMARQUE : Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour afficher l'état de la batterie.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Une utilisation incorrecte ou une incompatibilité avec un appareil risque de dégrader les performances de la batterie ou endommager votre appareil.
- Vérifiez que votre appareil est de 5 volts pour garantir sa compatibilité avec la batterie.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Température de rangement et d'utilisation : 0°C - 45°C.
- Évitez que cet appareil entre en contact avec des liquides.
- Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou de flammes.
- Ne jetez pas et ne secouez pas cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil s'il a été soumis à des chocs ou s'il a été endommagé.
- N'exercez aucune forte pression sur la batterie et ne la percez pas.
- Rechargez la batterie tous les 3 mois lorsque vous n'utilisez pas les appareils afin de maintenir la batterie dans son meilleur état.
- Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou solvants forts.
- Une batterie doit être recyclée ou mise au rebut de manière appropriée. Contactez votre bureau de gestion des déchets pour obtenir des informations sur la mise au rebut et le recyclage.

INFORMATION DE LA FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou résituez l'antenne de réception.

- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les produits SIGNAL ont été conçus et testés pour un maximum de fiabilité et de compatibilité. SIGNAL garantit à l'acheteur consommateur d'origine que le produit est dépourvu de tout défaut matériel et de main d'œuvre pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initiale. Si un défaut couvert par cette garantie est découvert, SIGNAL pourra, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer le produit gratuitement. Si un remplacement est nécessaire et que le produit SIGNAL n'est plus disponible, un produit comparable peut lui être substitué.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, une utilisation abusive ou incorrecte, les modifications, manipulations ou tout autre problème ne résultant pas d'un défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Une preuve d'achat est requise pour tout recours à la garantie.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie, contactez le Service à la clientèle de SIGNAL pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. REMARQUE : SIGNAL ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

ENREGISTREMENT EN LIGNE

Afin de réduire le gaspillage de papier, tous les produits SIGNAL doivent être enregistrés en ligne. Veuillez visiter www.signalusa.com/product-registration pour enregistrer vos produits SIGNAL.

E-MAIL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

support@signalusa.com


SITE WEB

www.signalusa.com

MANUAL DEL USUARIO - ESPAÑOL


INCLUYE

Edge Plus, Cable de carga, Guía de usuario, Tarjeta de garantía / Tarjeta de registro

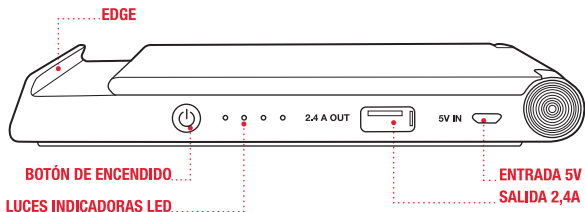


CONFIGURAR EDGE PLUS PARA UN SMARTPHONE O DISPOSITIVO MP3

1. Coloque Edge Plus sobre una superficie plana.
2. Ajuste el soporte a la posición que desee.
3. Coloque la parte inferior del dispositivo contra el borde interno y deje que la parte posterior descanse contra el soporte.

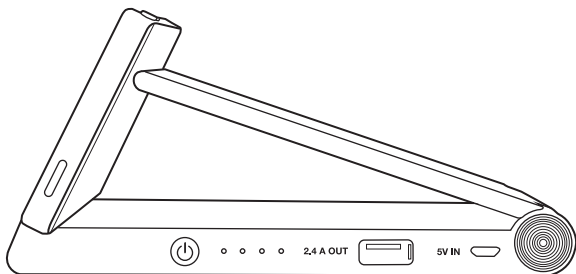

CONFIGURAR EDGE PARA UNA TABLETA

1. Coloque Edge Plus sobre una superficie plana.
2. Ajuste el soporte a la posición que desee.
3. Coloque la parte inferior de la tableta contra el borde interno y deje que la parte posterior descansa contra el soporte.

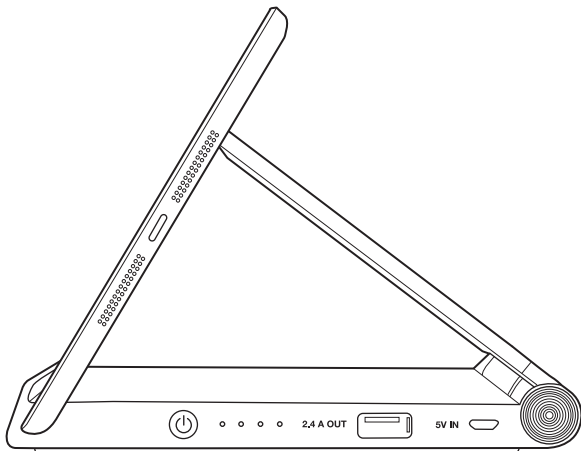

CARGAR EL EDGE PLUS

1. Conecte el extremo Micro-USB del cable de carga incluido en el puerto de 5V IN situado en el lateral del Edge Plus.
2. Conecte el otro extremo del cable de carga en un puerto USB con alimentación, como un ordenador, ordenador portátil o adaptador CA USB (no incluido).
3. Una vez que el Edge Plus esté totalmente cargado, los 4 LED permanecerán en color verde constante.

CARGAR EL DISPOSITIVO

1. Mientras que el dispositivo está colocado sobre el soporte, conecte un extremo del cable de carga original del mismo (no incluido) en el puerto 2.4A OUT situado en un lateral del Edge Plus.
 2. Conecte el otro extremo del cable de carga en el dispositivo.
 3. Pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación situado en un lateral del Edge Plus.
- NOTA: Una vez que se haya completado la carga, retire el cable del dispositivo. El Edge Plus se apagará automáticamente después de un 1 minuto de inactividad.



2.4 A OUT



5V IN

LUCES INDICADORAS LED

- a. Si parpadea el LED 1, hay un 1%-25% de carga.
- b. Si parpadea el LED 2, hay un 26%-50% de carga.
- c. Si parpadea el LED 3, hay un 51%-75% de carga.
- d. Si parpadea el LED 4, hay un 76%-100% de carga.

NOTA: Pulse y suelte el botón de alimentación para mostrar el estado de la batería.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Un uso incorrecto o la incompatibilidad con su dispositivo pueden causar un rendimiento reducido de la batería o dañar su dispositivo.
- Verifique que el dispositivo tiene 5 voltios para mantener la compatibilidad con la batería.
- No intente desmontar el producto.
- Guárdelo y opérelo entre 0°C - 45°C.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque este producto cerca de una fuente de llama o calor.
- No lo lance ni lo agite.
- No lo utilice si ha sufrido un golpe o algún daño.
- No aplaste ni perfora la batería.
- Recargue la batería cada 3 meses cuando no esté en uso para mantener la batería en condiciones óptimas.
- Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos abrasivos ni disolventes limpiadores fuertes.
- Una batería debe reciclarse o desecharse de forma adecuada. Póngase en contacto con la oficina de gestión de residuos local para obtener información sobre el reciclado o eliminación adecuada.

INFORMACIÓN FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Los productos SIGNAL han sido diseñados y probados para ofrecer fiabilidad y compatibilidad. SIGNAL garantiza al comprador y consumidor original que el producto está libre de defectos de material y de mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se encuentre un defecto cubierto por esta garantía, SIGNAL, a su discreción, reparará o sustituirá el producto de forma gratuita. En caso de que fuera necesaria una sustitución y el producto SIGNAL ya no estuviera disponible, puede sustituirlo por un producto similar.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, un uso abusivo o incorrecto, una modificación, una alteración o en cualquier otra factor relacionado con materiales l mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

Es necesaria la prueba de compra para todas las reclamaciones bajo esta garantía.

INFORMACIÓN DE REPARACIÓN

Para la reparación de cualquier producto defectuoso cubierto por esta política de garantía, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente de SIGNAL para obtener el Número de Autorización de Devolución. NOTA: SIGNAL no procesará ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

REGISTRO ONLINE

Para reducir el procesado y desperdicio de papel, todos los productos SIGNAL deben registrarse en línea. Por favor, visite www.signalusa.com/product-registration para registrar los productos SIGNAL.

CORREO ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

support@signalusa.com

PÁGINA WEB

www.signalusa.com

SIGNAL

www.signalusa.com